

## Opstilling af ETX 90

1. Stil 3-foden op inde.
2. Stil wedgen på 56°.
3. Sæt kikkerten på med det gule mærke mod S ( modsat N på det ene ben).
4. Sæt Tubus i "home position". ( Drej tubus mod uret til stop, og drej så med uret, til den ene gaffelarm står ud for kontrolpanelet) og klem positionen fast.
5. Stil deklinationen til 90° og klem positionen fast.
6. Tag opstillingen med ud og stil den op, så N på det ene ben står mod nord.
7. Juster benene, så opstillingen står vandret og Polaris er centreret.!
8. Tilslut AUTOSTAR til kontrolpanelet og tænd.
9. Når AUTOSTAR viser advarsel, trykkes der på <5> for at gå videre.
10. Ved "Getteting starting trykkes på <Enter>
11. Når der spørges om det, indtastes dato, tid og daylight saving (sommertid), brugs piltasterne til at flytte cursoren. Tryk <Enter> for at afslutte hver enkelt
12. Ved "Polar Alignment" trykkes <Enter>. NB Hvis monteringen ikke er indstillet på "Polar" følg proceduren for dette.
13. Nu beder AUTOSTAR om at kikkerten stilles til at pege mod N og deklinationen til 90°. Hvis det ikke er gjort, gøres det nu. Tryk <Enter>.
14. Nu kører kikkerten i position til en alignment stjerne. Find den i søgekikkerten og okularet. Centrér stjernen ved at bruge piletasterne.
15. Når alignment stjernen er centreret, trykkes <Enter> for at bekræfte.
16. Gentag proceduren for den næste alignment stjerne og tryk <Enter>. Motoren begynder nu at knurre som tegn på, at den guider, og displayet viser "Select item: Objekt."
17. Nu er det tid til at begynde at observere.
18. Hvis et senere søgt objekt ikke er centreret, centrerer det med piletasterne og <Enter> holdes nede i ca. 2 sek. for at justere teleskopet til positionen.

## AUTOSTAR's menu

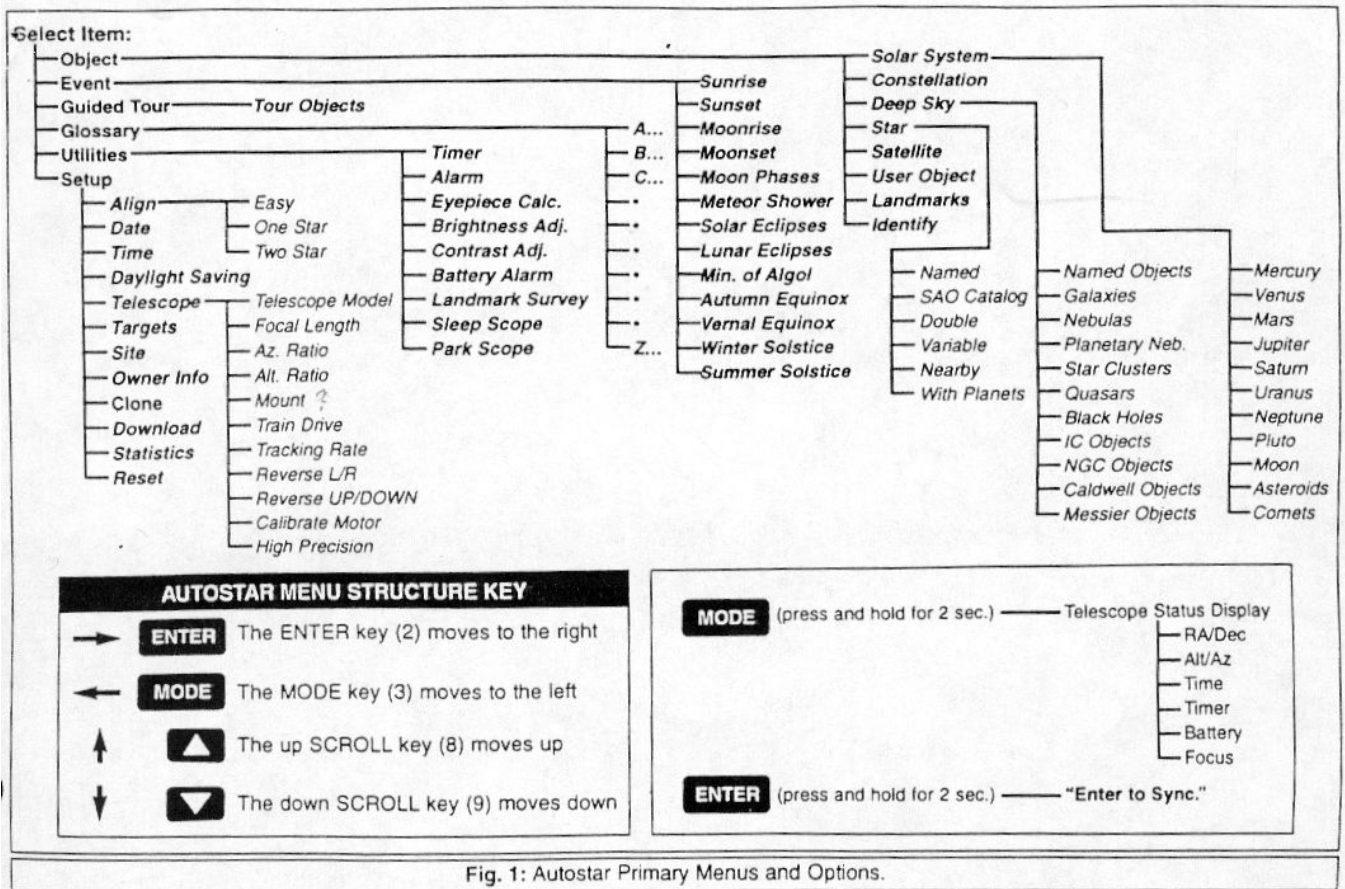


Fig. 1: Autostar Primary Menus and Options.

## Skift af monteringen

Teleskopets montering skiftes imellem Polar os Alt/Az på følgende måde:

1. brug <Mode> til der står "Setup" i displayet.
2. brug scroll tasterne til der står "Telescope", tryk <Enter>
3. brug scroll tasterne til der står "Mount", tryk <Enter>
4. brug scroll tasterne til der står "Polar", tryk <Enter>
5. brug <Mode> tasterne til der står "Setup", tryk <Enter>
6. brug scroll tasterne til der står "Align", tryk <Enter>
7. vælg alignmentmetode og tryk <Enter>
8. fortsæt fra punkt 13 i opstillingsvejledningen.